

Instrucciones de seguridad

⚠️ ATENCIÓN

Siga atentamente estas instrucciones de seguridad e instalación. Un manejo inadecuado puede ocasionar daños graves para su salud y daños irreparables en la interfaz y/o en la unidad interior del aire acondicionado.

- Esta interfaz debe ser instalada por personal técnico acreditado (electricista, instalador o personal técnico cualificado) y siguiendo todas las instrucciones de seguridad.
- La interfaz debe ser instalada en una ubicación con acceso restringido.
- Antes de manipular en el interior del A.A., asegúrese de que está completamente desconectado de la red eléctrica.
- En caso de instalación mural de la interfaz junto a la unidad interior de A.A., fije la interfaz de forma segura siguiendo las instrucciones del diagrama de abajo.
- En caso de instalación de la interfaz en el interior de la unidad interior de A.A., fije la interfaz y los cables de comunicación preferiblemente en algún punto de la carcasa de plástico de forma que no interfieran al libre movimiento de partes móviles y alejados al máximo de tubos conductores de líquidos y cables eléctricos.

Instrucciones de instalación

- Desconecte el aire acondicionado de la red eléctrica.
- Fije la interfaz a la pared junto a la unidad interior del aire acondicionado siguiendo las instrucciones del diagrama de abajo o dentro de la unidad interior del aire acondicionado (respeta las instrucciones de seguridad anteriores).
- Conecte la interfaz al bus XYE en cualquier punto de este. El bus XYE es el bus que conecta la unidad interior de aire acondicionado y el mando por cable (par de hilos que se conectan los terminales XY). Este bus tiene polaridad.
- Conecte la interfaz a 12Vdc a través de los conectores V1V2 con un cable de 2 hilos. Se debe respetar la polaridad.
- Conecte el bus EIA-485 al conector EIA485 de la interfaz. Respete la polaridad.
- Tape la unidad interior del aire acondicionado y vuelva a conectarla a la red eléctrica.
- Siga las instrucciones del Manual de Usuario para la configuración y puesta en servicio de la interfaz.
- Siga las instrucciones de la página siguiente para configurar la interfaz a través de los micro interruptores.

IMPORTANTE: La máxima distancia entre el INMBSACA***I000 y los terminales XYE es de 1200 metros (3937 pies). Consulte el manual del aire acondicionado para más detalles.

Safety instructions

⚠️ WARNING


Follow these safety and installation instructions carefully. Improper handling may lead to serious damage to your health and may seriously harm the interface and/or the AC indoor unit.

- This interface must be installed by accredited technical personnel (electrician, installer, or qualified technical personnel) and they must follow all the safety instructions.
- This interface must be installed in an access restricted location
- Before manipulating the AC indoor unit, make sure it is completely disconnected from Mains Power.
- In case of wall mounting of the interface next to the AC indoor unit, attach the interface safely following the instructions of the diagram below.
- In case of installation of the interface inside the AC indoor unit, attach the interface and communication cables to any proper point of the plastic cover and take care to not block free movement of mobile parts. Place them as far as possible from pipes containing liquids and power cables.

Installation instructions

- Disconnect the air conditioning from the Mains Power.
- Attach the interface next to the AC indoor unit (wall mounting) following the instructions of the diagram below or install it inside the AC indoor unit (respect the safety instructions given above).
- Connect the interface to XYE bus in any point of the bus. The XYE bus is the bus that connects the AC indoor unit and the wired remote controller (a two-wire bus connecting terminals XY). This XY connection has specific polarity.
- Connect the interface to 12Vdc through the V1V2 connectors using a two-wire cable. Respect polarity.
- Connect the EIA-485 bus to the connector EIA485 of the interface.
- Close the AC indoor unit and reconnect it to Mains Power.
- Follow the instructions on the User's Manual to configure and commission the interface.
- Follow the instructions of the next page to configure the interface through on-board DIP-switches.

IMPORTANT: The maximum distance between the INMBSACA***I000 and the XYE terminals is 1,200 meters (3,937 ft). Check the manual of the AC indoor unit for more details.

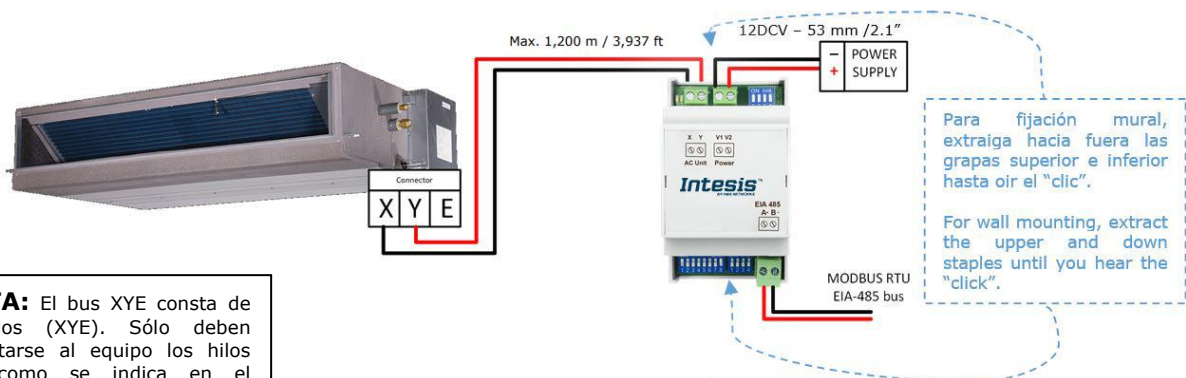

NOTA: El bus XYE consta de 3 hilos (XYE). Sólo deben conectarse al equipo los hilos XY, como se indica en el esquema.

NOTE: The bus XYE has 3 wires (XYE). Only the XY wires shall be connected to our device, as the sketch indicates.

El manual de usuario está disponible en la página web de producto.
The user manual is available at the product website page.

Instrucciones de seguridad

⚠️ ATENCIÓN

Siga atentamente estas instrucciones de seguridad e instalación. Un manejo inadecuado puede ocasionar daños graves para su salud y daños irreparables en la interfaz y/o en la unidad interior del aire acondicionado.

- Esta interfaz debe ser instalada por personal técnico acreditado (electricista, instalador o personal técnico cualificado) y siguiendo todas las instrucciones de seguridad.
- La interfaz debe ser instalada en una ubicación con acceso restringido.
- Antes de manipular en el interior del A.A., asegúrese de que está completamente desconectado de la red eléctrica.
- En caso de instalación mural de la interfaz junto a la unidad interior de A.A., fije la interfaz de forma segura siguiendo las instrucciones del diagrama de abajo.
- En caso de instalación de la interfaz en el interior de la unidad interior de A.A., fije la interfaz y los cables de comunicación preferiblemente en algún punto de la carcasa de plástico de forma que no interfieran al libre movimiento de partes móviles y alejados al máximo de tubos conductores de líquidos y cables eléctricos.

Instrucciones de instalación

- Desconecte el aire acondicionado de la red eléctrica.
- Fije la interfaz a la pared junto a la unidad interior del aire acondicionado siguiendo las instrucciones del diagrama de abajo o dentro de la unidad interior del aire acondicionado (respeta las instrucciones de seguridad anteriores).
- Conecte la interfaz al bus XYE en cualquier punto de este. El bus XYE es el bus que conecta la unidad interior de aire acondicionado y el mando por cable (par de hilos que se conectan los terminales XY). Este bus tiene polaridad.
- Conecte la interfaz a 12Vdc a través de los conectores V1V2 con un cable de 2 hilos. Se debe respetar la polaridad.
- Conecte el bus EIA-485 al conector EIA485 de la interfaz. Respete la polaridad.
- Tape la unidad interior del aire acondicionado y vuelva a conectarla a la red eléctrica.
- Siga las instrucciones del Manual de Usuario para la configuración y puesta en servicio de la interfaz.
- Siga las instrucciones de la página siguiente para configurar la interfaz a través de los micro interruptores.
- La unidad exterior debe estar configurada para proporcionar direccionamiento automático a las unidades interiores del sistema de AA.

IMPORTANTE: La máxima distancia entre el INMBSACA***I000 y los terminales XYE es de 1200 metros (3937 pies). Consulte el manual del aire acondicionado para más detalles.

Safety instructions

⚠️ WARNING


Follow these safety and installation instructions carefully. Improper handling may lead to serious damage to your health and may seriously harm the interface and/or the AC indoor unit.

- This interface must be installed by accredited technical personnel (electrician, installer, or qualified technical personnel) and they must follow all the safety instructions.
- This interface must be installed in an access restricted location
- Before manipulating the AC indoor unit, make sure it is completely disconnected from Mains Power.
- In case of wall mounting of the interface next to the AC indoor unit, attach the interface safely following the instructions of the diagram below.
- In case of installation of the interface inside the AC indoor unit, attach the interface and communication cables to any proper point of the plastic cover and take care to not block free movement of mobile parts. Place them as far as possible from pipes containing liquids and power cables.

Installation instructions

- Disconnect the air conditioning from the Mains Power.
- Attach the interface next to the AC indoor unit (wall mounting) following the instructions of the diagram below or install it inside the AC indoor unit (respect the safety instructions given above).
- Connect the interface to XYE bus in any point of the bus. The XYE bus is the bus that connects the AC indoor unit and the wired remote controller (a two-wire bus connecting terminals XY). This XY connection has specific polarity.
- Connect the interface to 12Vdc through the V1V2 connectors using a two-wire cable. Respect polarity.
- Connect the EIA-485 bus to the connector EIA485 of the interface.
- Close the AC indoor unit and reconnect it to Mains Power.
- Follow the instructions on the User's Manual to configure and commission the interface.
- Follow the instructions of the next page to configure the interface through on-board DIP-switches.
- Outdoor unit must be configured to provide automatic addressing to the indoor units of the AC system.

IMPORTANT: The maximum distance between the INMBSACA***I000 and the XYE terminals is 1,200 meters (3,937 ft). Check the manual of the AC indoor unit for more details.

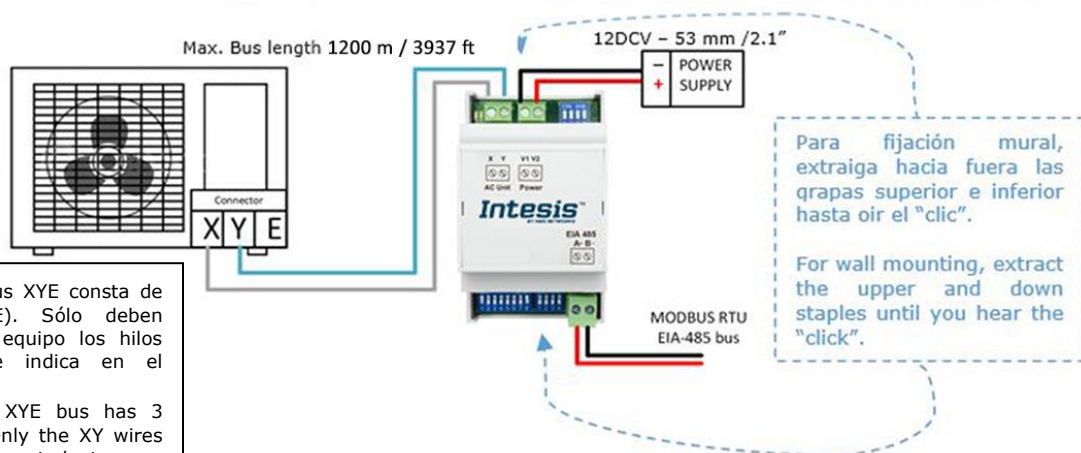

NOTA: El bus XYE consta de 3 hilos (XYE). Sólo deben conectarse al equipo los hilos XY, como se indica en el esquema.

NOTE: The XYE bus has 3 wires (XYE). Only the XY wires must be connected to our device, as shown in the sketch.


El manual de usuario está disponible en la página web de producto.
The user manual is available at the product website page.

Configuración por micro interruptores

Configuration through DIP switches

IMPORTANTE: Es necesario resetear el equipo (quitar tensión) tras modificar la configuración de los micro interruptores para que ésta se aplique.


IMPORTANT: Rebooting or power cycling the interface is required every time the DIP switch configuration changes.

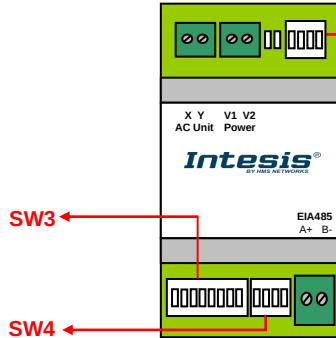

Configuración Modo: AUTO/DRY/ventilación AUTO, velocidades del ventilador
Mode configuration: AUTO/DRY/fan AUTO, fan speeds

***SW1 is configurable only in case of INMBSACA001I000, not in case of INMBSACA004I000/ INMBSACA008I000/ INMBSACA032I000. You should leave the switches in Default position in this last case.**

Configuración del número de esclavo Modbus y baudios.
Configuration of Modbus Slave number and baud rate.



Configuración de los baudios, magnitud temperatura (x1/x10), unidades de temperatura (°C/°F) y resistencia de terminación de EIA-485.

Configuration of baud rate, temperature magnitude (x1/x10), temperature units (C°/F°) and termination resistor for EIA-485.

SW1-P1..4	Descripción Description
ON	La unidad de A.A. no tiene AUTO mode (Valor por defecto) AC Unit does not have AUTO mode (Default value).
ON	La unidad de A.A. tiene AUTO mode AC Unit has AUTO mode
ON	La unidad de A.A. no tiene modo DRY (Valor por defecto) AC Unit does not have DRY mode (Default value)
ON	La unidad de A.A. tiene modo DRY AC unit has DRY mode
ON	La unidad de A.A. no tiene modo de ventilación AUTO AC unit does not have fan AUTO mode (Default value)
ON	La unidad tiene modo de ventilación AUTO AC unit has fan AUTO mode
ON	La unidad de A.A. tiene 2 velocidades de ventilación (Valor por defecto) AC unit has 2 fan speeds (Default value)
ON	La unidad de A.A. tiene 3 velocidades de ventilación (Valor por defecto) AC unit has 3 fan speeds

SW3-P7..8	SW4-P3	Descripción Description
ON	ON	2400bps
ON	ON	4800bps
ON	ON	9600bps (valor por defecto / default value)
ON	ON	19200bps
ON	ON	38400bps
ON	ON	57600bps
ON	ON	76800bps
ON	ON	115200bps

SW4-P1..2-4	Descripción Description
ON	Los valores de temperatura en los registros Modbus se representan en decigrados (x10) Temperature values in Modbus register are represented in decidegrees (x10)
ON	Los valores de temperatura en los registros Modbus se representan en grados (x1) (Valor por defecto) Temperature values in Modbus register are represented in degrees (x1) (Default value).
ON	Los valores de temperatura en los registros Modbus se representan en grados Fahrenheit Temperature values in Modbus register are represented in Fahrenheit degrees
ON	Los valores de temperatura en los registros Modbus se representan en grados Celsius (Valor por defecto) Temperature values in Modbus register are represented in Celsius degrees (Default value)
ON	Resistencia interna de 120Ω conectada al bus EIA-485 Internal termination resistor of 120Ω connected to EIA-485 bus
ON	Bus EIA-485 sin resistencia de terminación (Valor por defecto). EIA-485 bus without termination resistor (Default value).

Dirección de esclavo Modbus - Modbus Slave address									
Direcc Add	SW3-P1..6	Direcc Add	SW3-P1..6	Direcc Add	SW3-P1..6	Direcc Add	SW3-P1..6	Direcc Add	SW3-P1..6
0	ON	11	ON	22	ON	33	ON	44	ON
1	ON	12	ON	23	ON	34	ON	45	ON
2	ON	13	ON	24	ON	35	ON	46	ON
3	ON	14	ON	25	ON	36	ON	47	ON
4	ON	15	ON	26	ON	37	ON	48	ON
5	ON	16	ON	27	ON	38	ON	49	ON
6	ON	17	ON	28	ON	39	ON	50	ON
7	ON	18	ON	29	ON	40	ON	51	ON
8	ON	19	ON	30	ON	41	ON	52	ON
9	ON	20	ON	31	ON	42	ON	53	ON
10	ON	21	ON	32	ON	43	ON	54	ON



This marking on the product, accessories, packaging or literature (manual) indicates that the product contains electronic parts and they must be properly disposed of by following the instructions at <https://intesis.com/weee-regulation>