

Instrucciones de seguridad

⚠️ ATENCIÓN

Siga atentamente estas instrucciones de seguridad e instalación. Un manejo inadecuado puede ocasionar daños graves para su salud y daños irreparables en la interfaz y/o en la unidad interior del aire acondicionado.

- Esta interfaz debe ser instalada por personal técnico acreditado (electricista, instalador o personal técnico cualificado) y siguiendo todas las instrucciones de seguridad.
- La interfaz debe ser instalada en una ubicación con acceso restringido.
- Antes de manipular en el interior del aire acondicionado, asegúrese de que está completamente desconectado de la red eléctrica.
- En caso de instalación mural de la interfaz junto a la unidad interior de aire acondicionado, fije la interfaz de forma segura siguiendo las instrucciones del diagrama de abajo.
- En caso de instalación de la interfaz en el interior de la unidad interior de aire acondicionado, fije la interfaz y los cables de comunicación preferiblemente en algún punto de la carcasa de plástico de forma que no interfieran al libre movimiento de partes móviles y alejados al máximo de tubos conductores de líquidos y cables eléctricos.

Instrucciones de instalación

- Desconecte el aire acondicionado de la red eléctrica.
- Fije la interfaz a la pared junto a la unidad interior del aire acondicionado siguiendo las instrucciones del diagrama de abajo o dentro de la unidad interior del aire acondicionado (respeta las instrucciones de seguridad anteriores).
- Conecte el cable de conexión incluido con la interfaz entre la interfaz y la unidad interior del aire acondicionado. Siga las instrucciones del diagrama de abajo.
- Conecte el bus EIA-485 al conector *EIA485* de la interfaz. Respete la polaridad.
- Tape la unidad interior del aire acondicionado y vuelva a conectarla a la red eléctrica.
- Siga las instrucciones del Manual de Usuario para la configuración y puesta en servicio de la interfaz.
- Siga las instrucciones de la página siguiente para configurar la interfaz a través de los micro interruptores.

IMPORTANTE: El cable que se incluye en la caja de envío para conectar la unidad de AA a la pasarela tiene una extensión de 1,5 m (4.9 pies). La ampliación o acortamiento del cable puede provocar un funcionamiento incorrecto. Mantenga el cable de conexión lo más alejado posible del cableado eléctrico y del cable de tierra, no los enrolle juntos.

Safety instructions

⚠️ WARNING


Follow carefully this safety and installation instructions. Not proper work may lead to a serious damage for your health and may harm seriously the interface and/or the AC indoor unit.

- This interface must be installed by accredited technical personnel (electrician, installer or qualified technical personnel) and they must follow all the safety instructions.
- This interface must be installed in an access restricted location
- Before manipulating the AC indoor unit, make sure it is completely disconnected from Mains Power.
- In case of wall mounting of the interface next to the AC indoor unit, attach the interface safely following the instructions of the diagram below.
- In case of installation of the interface inside the AC indoor unit, attach the interface and communication cables preferably to any proper point of the plastic cover of each unit and take care to not block free movement of mobile parts. Locate them as far as possible from pipes containing liquids and power cables.

Installation instructions

- Disconnect the air conditioning from the Mains Power.
- Attach the interface next to the AC indoor unit (wall mounting) following the instructions of the diagram below or install it inside the AC indoor unit (respect the safety instructions given above).
- Connect the connection cable included with the interface between the interface and the AC indoor unit following the instructions of the diagram below.
- Connect the EIA-485 bus to the connector *EIA485* of the interface.
- Close the AC indoor unit and reconnect it to Mains Power.
- Follow the instructions on the User's Manual to configure and commission the interface.
- Follow the instructions of the next page to configure the interface through on-board DIP-switches.

IMPORTANT: The cable supplied to connect the AC unit to the gateway is 1.5 m (4.9 ft) long. Extending or shortening this cable may cause a malfunction. Keep the connecting cable as far away as possible from electrical wires and ground wires. Do not bundle them together.

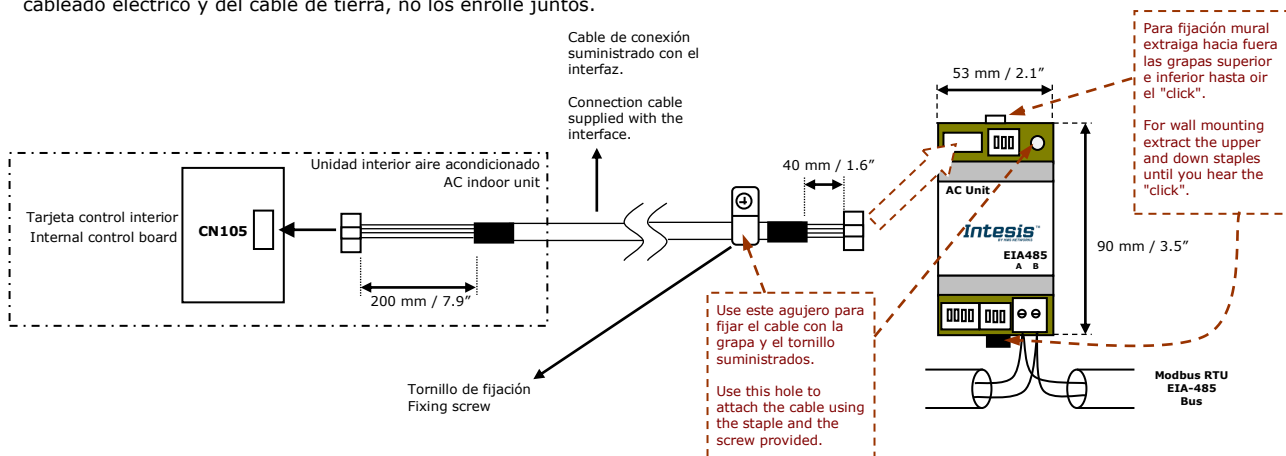


El Manual de Usuario está disponible [aquí](#) - The User's Manual is available [here](#).

Configuración por micro interruptores

Configuration through DIP switches

IMPORTANTE: Es necesario resetear el equipo (quitar tensión) tras modificar la configuración de los micro interruptores para que ésta se aplique.

IMPORTANT: It is required to reboot or power cycle the interface every time the DIP switch configuration changes.

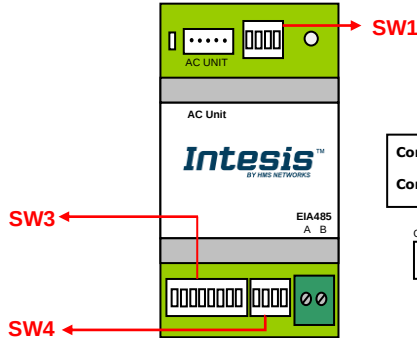

Configuración del número de Velocidades de Ventilador y Lamas.
Number of Fan Speeds and Vanes configuration.

Configuración del número de esclavo Modbus y baudios.
Configuration of Modbus Slave number and baud rate.



Configuración de los baudios, magnitud temperatura (x1/x10), unidades de temperatura (°C/°F) y resistencia de terminación de EIA-485.
Configuration of baud rate, temperature magnitude (x1/x10), temperature units (C°/F°) and termination resistor for EIA-485.

SW1-P1...2-4	Descripción Description
ON	Unidad interior de A.A. con 4 vel. De ventilación y AUTO (Valor por defecto) AC indoor Unit has 4 fan speeds and AUTO (Default value)
ON	Unidad interior de A.A. con 4 vel. De ventilación AC indoor Unit has 4 fan speeds
ON	Unidad interior de A.A. con 3 vel. De ventilación y AUTO (Valor por defecto) AC indoor Unit has 3 fan speeds and AUTO (Default value)
ON	Unidad interior de A.A. con 3 vel. De ventilación AC indoor Unit has 3 fan speeds
ON	Not defined
ON	Unidad interior de A.A. con 2 vel. De ventilación AC indoor Unit has 2 fan speeds
ON	Not defined
ON	Not defined

SW3-P7..8	SW4-P3	Descripción Description
ON	ON	2400bps
ON	ON	4800bps
ON	ON	9600bps (Valor por defecto default value)
ON	ON	19200bps
ON	ON	38400bps
ON	ON	57600bps
ON	ON	76800bps
ON	ON	115200bps

SW4-P1..2-4	Descripción Description
ON	Los valores de temperatura en los registros Modbus se representan en decigrados (x10) Temperature values in Modbus register are represented in decidegrees (x10)
ON	Los valores de temperatura en los registros Modbus se representan en grados (x1) (Valor por defecto) Temperature values in Modbus register are represented in degrees (x1) (Default value)
ON	Los valores de temperatura en los registros Modbus se representan en grados Fahrenheit Temperature values in Modbus register are represented in Fahrenheit degrees
ON	Los valores de temperatura en los registros Modbus se representan en grados Celsius (Valor por defecto) Temperature values in Modbus register are represented in Celsius degrees (Default value)
ON	Resistencia interna de 120Ω conectada al bus EIA-485 Internal termination resistor of 120Ω connected to EIA-485 bus
ON	Bus EIA-485 sin resistencia de terminación (Valor por defecto). EIA-485 bus without termination resistor (Default value).
SW1-P3	Descripción Description
ON	Unidad interior de A.A. con lamas auto (Valor defecto) AC indoor Unit has auto vanes (Default value)
ON	Unidad interior de A.A. sin lamas auto AC indoor Unit without auto vanes

Dirección de esclavo Modbus - Modbus Slave address									
Direcc Add	SW3-P1..6	Direcc Add	SW3-P1..6	Direcc Add	SW3-P1..6	Direcc Add	SW3-P1..6	Direcc Add	SW3-P1..6
0	ON	11	ON	22	ON	33	ON	44	ON
1	ON	12	ON	23	ON	34	ON	45	ON
2	ON	13	ON	24	ON	35	ON	46	ON
3	ON	14	ON	25	ON	36	ON	47	ON
4	ON	15	ON	26	ON	37	ON	48	ON
5	ON	16	ON	27	ON	38	ON	49	ON
6	ON	17	ON	28	ON	39	ON	50	ON
7	ON	18	ON	29	ON	40	ON	51	ON
8	ON	19	ON	30	ON	41	ON	52	ON
9	ON	20	ON	31	ON	42	ON	53	ON
10	ON	21	ON	32	ON	43	ON	54	ON



This marking on the product, accessories, packaging or literature (manual) indicates that the product contains electronic parts and they must be properly disposed of by following the instructions at <https://intesis.com/weee-regulation>